

# INSTRUCTIEKAART RIJDEN MET EEN ELEKTRISCHE BEDRIJFSWAGEN



BOVAG-verhuurbedrijven hechten veel waarde aan jouw veiligheid. Voordat je gaat rijden met een elektrische bedrijfswagen wordt er van jou verwacht dat je kennis hebt genomen van deze instructiekaart. Alleen dan mag je met je B-rijbewijs kort (tot 72 uur) en incidenteel (eens per kwartaal) een elektrische bedrijfswagen besturen. Want het rijden in een elektrisch bedrijfswagen brengt een aantal unieke aspecten met zich mee: het opladen, het rijbereik, rijden in een automaat, de specifieke functies in een elektrische auto, van remweg tot draaicirkel en veilig beladen. Laten we beginnen!



## 1 OPLADEN

De laadklep zit aan de zijkant van de bedrijfswagen. Het maakt niet uit of je eerst de stekker in de wagen of in de laadpaal steekt. Opladen doe je op je locatie of bij een openbaar laadpunt. Plan goed waar en wanneer je laadt om voldoende bereik te houden. Afhankelijk van de laadpaal en batterijduur duurt opladen 30 minuten tot enkele uren. Snelladen is ideaal voor korte stops tijdens lange ritten: in zo'n 30 minuten laad je flink wat bij.




## 2 LAADPAS

Bij de huur van de bedrijfswagen heb je een laadpas of een laadtag ontvangen. Laden doe je door de laadpas of -tag tegen het laadstation te houden. Steeds vaker kun je het opladen ook met je bankpas betalen. Locaties van laadstations vind je in het navigatiesysteem.



## 4 ZITHOUDING

Veiligheid begint met een goede zithouding: zit rechtop met je rug tegen de leuning en houd het stuur vast met licht gebogen armen. Zo heb je optimale controle en comfort.

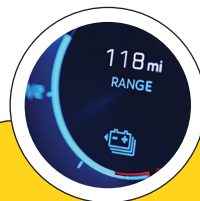

## 3 RIJBEREIK

Het dashboard toont het geschatte rijbereik op basis van je rijstijl en batterijstatus. Plan je rit hierop en controleer onderweg regelmatig de accucapaciteit. Rijd je rustig, dan kom je verder. Weersomstandigheden beïnvloeden ook het energieverbruik: gebruik bij koud weer liever stoelverwarming dan cabineverwarming, zo bespaar je stroom.



## 5 BUITENSPIEGELS

Zit je in de juiste zithouding, stel dan de buitenspiegels af. Zorg dat je net een klein stukje van de zijkant en achterwiel van je eigen voertuig ziet in de spiegel. De dodehoekspiegel geeft je een breder zicht op het verkeer achter je. Deze stel je niet af op het achterwiel, maar op de omgeving direct naast je voertuig zodat je bijvoorbeeld fietsers goed ziet.




## 6 AUTOMAAT

Een elektrische bedrijfswagen is een automaat: je rechtervoet gebruik je om zowel gas te geven als te remmen. Starten doe je met het rempedaal ingetrapt. Met de selectiehendel selecteer je vervolgens de gewenste rijstand. Gebruik P om te parkeren, D om te rijden en R om achteruit te rijden. Oefen rustig in een veilige omgeving als je nog nooit in een automaat hebt gereden.



## 7 REMMEN

Een elektrische auto trekt sneller op dan een brandstof-auto. Een vloeiende rijstijl is belangrijk. Probeer rustig te accelereren en vermijd abrupte stops en starts. Wanneer je het gas loslaat kan het zijn dat je voertuig zelf bij gaat remmen. Dit is een unieke eigenschap van een elektrisch voertuig en heet regeneratief remmen. Dit bespaart energie en zorgt voor meer comfort bij het rijden.

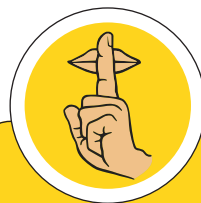

## 8 STIL

Houd er rekening mee dat elektrische voertuigen vaak stiller zijn dan voertuigen met een verbrandingsmotor. Dit betekent dat je extra voorzichtig moet zijn bij het in- en uitrijden van parkeerplaatsen en bij oversteekplaatsen waar je mogelijk minder snel opgemerkt wordt door voetgangers en fietsers.



## 10 HOOGTE

Vergeet ook de hoogte van het voertuig niet. Het is wel zo veilig om iemand van buiten de auto je met handsignalen te laten begeleiden bij manoeuvres.



## 9 DRAAICIRKEL

Door zijn afmetingen neemt een bedrijfswagen meer ruimte in en heeft deze een grotere draaicirkel. Zorg voor een ruime bocht want een bedrijfswagen heeft een bredere rijbaan nodig dan dat het voertuig zelf breed is. Je hebt al snel 14 meter ruimte nodig.



## 11 INSTRUCTIEBOEKJE

Een correcte belading is cruciaal voor de veiligheid en rijeigenschappen. Overschrijd het maximale toegestane gewicht (GVW) niet. Dit is het totale gewicht van het voertuig inclusief alle passagiers, lading en brandstof. Je vindt het maximaal toegestane gewicht, samen met instructies voor de laadklep en deuren, in het instructieboekje.



## 12 HOUD AFSTAND

Wanneer je bedrijfswagen maximaal beladen is, veranderen de rijeigenschappen aanzienlijk. Niet alleen optrekken maar ook remmen en uitwijken vereisen meer tijd en ruimte. De vuistregel is om minimaal 2 seconden afstand te houden ten opzichte van jouw voorganger. Wanneer een voertuig zwaar beladen is neemt de remweg met de helft af en is het nog belangrijker dat je voldoende afstand bewaart.



## BEKIJK DE VIDEO

Op [bovag.nl](http://bovag.nl) vind je meer info over elektrisch rijden. Scan de QR-code of ga naar [bovag.nl/instructies-elektrisch-rijden](http://bovag.nl/instructies-elektrisch-rijden)



## 13 RIJD MONO

Veiligheid gaat boven alles. Respecteer de verkeersregels. Houd je aan de snelheid en rijd mono. Doordat de auto meer trekkracht heeft is het nog belangrijker dat je je rijgedrag aanpast aan de weersomstandigheden, zoals regen of sneeuw. En anticipeer op de verkeerssituatie door voldoende afstand te houden en er rekening mee te houden dat je in een stil voertuig rijdt.

Wij wensen je veel veilige kilometers. Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met jouw BOVAG-verhuurbedrijf.

